

# キュアマスターウルトラ デジタル

## 取扱説明書



この度はキュアマスターウルトラ デジタルをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をごらんいただき正しくご使用下さい。



株式会社 スピーディ

## 注意事項

- 1 必ずアースをお取り下さい。感電するおそれがあります。
- 2 ご使用前にヒーター部から輸送用の保護パッキングを取り除いてください。火災のおそれがあります。
- 3 有機溶剤がこもった場所では使用しないで下さい。発火爆発するおそれがあります。
- 4 乾燥中は換気を心掛けて下さい。発火爆発するおそれがあります。
- 5 カバーをはずす場合は、電源コンセントを抜いてから行って下さい。感電するおそれがあります。
- 6 使用中はユニットを移動しないで下さい。チューブを破損するおそれがあります。
- 7 ヒーターを人や発火物に向けしないで下さい。火災のおそれがあります。
- 8 ヒーター部には塗料等を吹きかけないで下さい。
- 9 使用中は危険防止の為、その場から離れないで下さい。
- 10 使用しない時、お手入れ時は、必ず電源スイッチを切りメインコードプラグをコンセントから抜いて下さい。
- 11 ヒーターカセットが本体に取り付けられていない時は、ガストラットのレバーを触らないようにして下さい。勢い良く跳ね上がり危険です。

## 組立方法

1. 箱からベース部を取出し、キャスターとエンドキャップを取り付けます。キャスターはブレーキ付きとブレーキ無しの2種類あります。ブレーキ付きを後方に取り付けてください。(図1)
2. 支柱下部のベースの取付ボルトからナットとワッシャーを取り外します。ベースのストッパーを利かせた状態で、支柱を垂直に取付位置に差込み先ほどのワッシャーとナットで固定します。(図2)

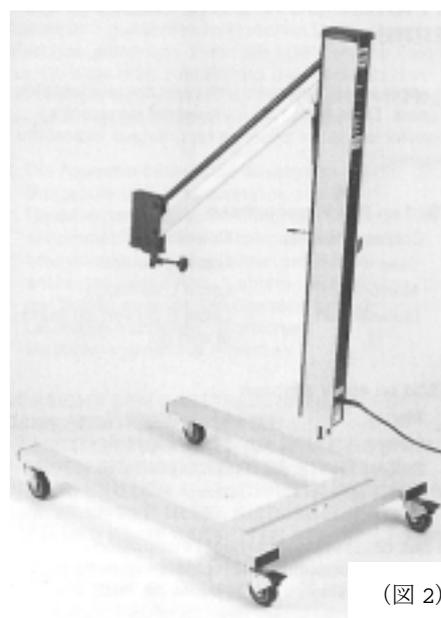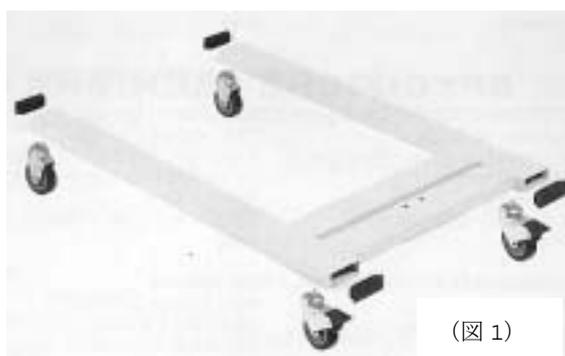

(※ヒーターカセットが本体に取り付けられていない時は、ガストラットのレバーを触らないようにして下さい。勢い良く跳ね上がり危険です。)


- 3.ソケットハウジング側の保持ノブを外します。そして、ヒーターカセットを取り付けて再度保持ノブでしっかりと取り付けてください。



(組立完成図)


- 4.各ヒーターカセットのケーブルコードをバックバーの溝に確実に入れてください。
- 5.各ヒーターカセットのケーブルコードのプラグをアームの端のソケットに下記の順で接続します。
- |                |   |
|----------------|---|
| トップ（上）カセットプラグ  | トップソケット                                     |
| ミドル（中）カセットプラグ  | ミドルソケット                                     |
| ボトム（下）カセットプラグ  | ボトムソケット                                     |
| <b>DIN</b> プラグ | <b>DIN</b> ソケット (正しい位置に差込まれていることを確認してください。) |
- 6.主電源コードにゴムプラグ（別途お買い求め下さい）を取り付けます。このとき必ずアースをお取り下さい。黄色と緑色の混じった線がアースになります。

## 操作盤名称

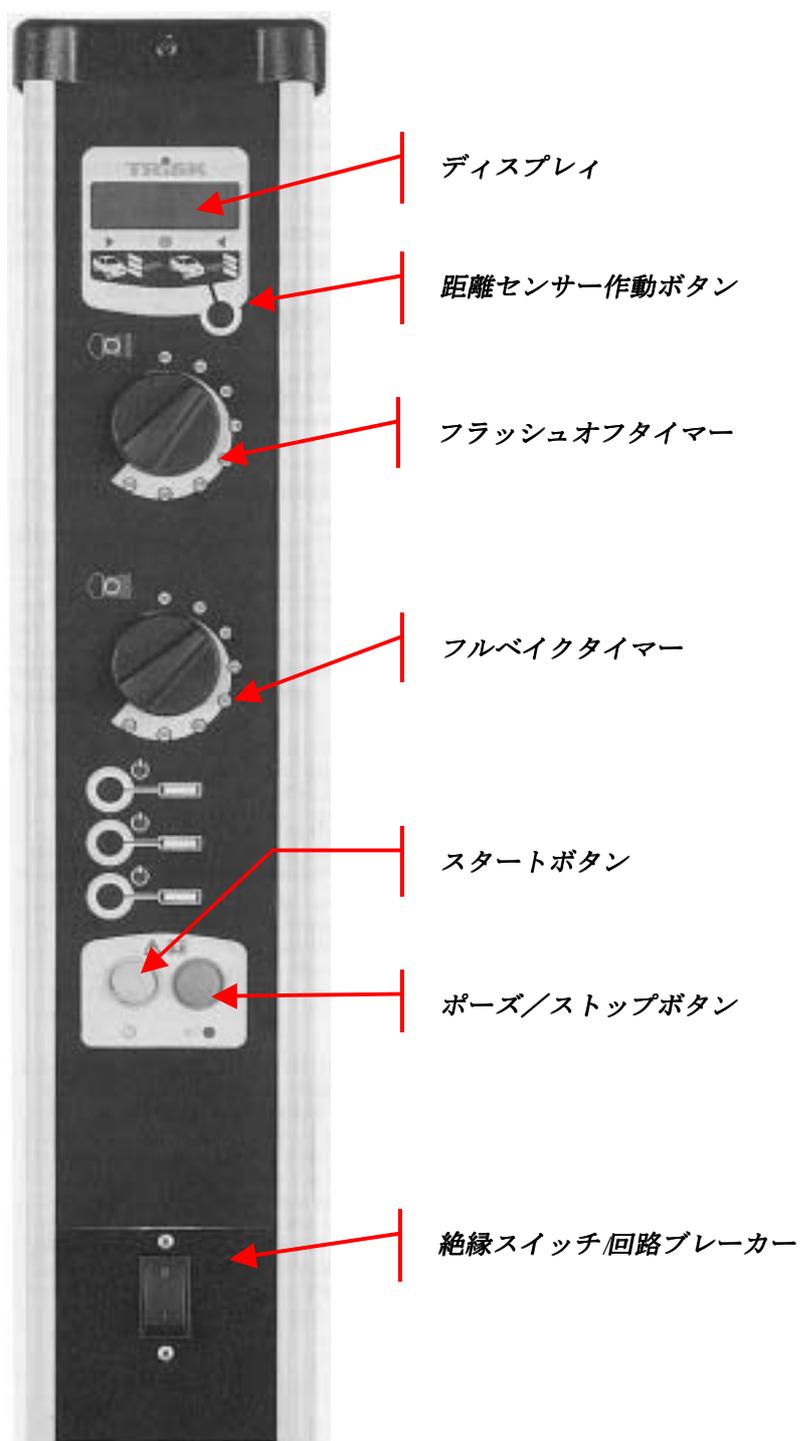


## 操作方法

- 1 使用する前にランプが発光していないことを確かめてください。
- 2 絶縁スイッチ回路ブレーカーのスイッチを入れます。
- 3 乾燥するパネルの表面に直接光が当たるようにヒーターカセットを合わせます。
- 4 操作盤の距離センサー作動ボタンを押します。(図1)
- 5 塗膜から 550 ミリ離れるようにヒーターカセットを調整します。カセット部の緑色のランプとディスプレイで表示されます。(図2)

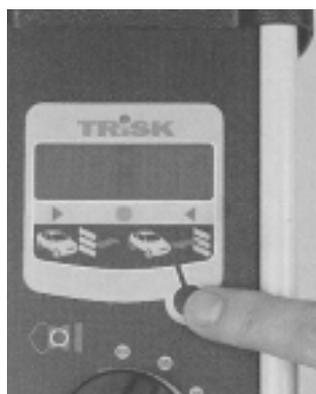


(図1)

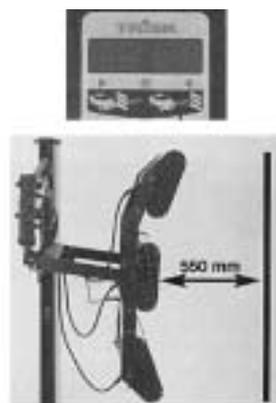

(図2)

7. 不慮の移動を避ける為に後輪のブレーキをして下さい。(図3)

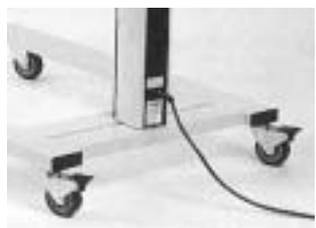

(図3)

8. フラッシュオフタイマーをセットします。(図4)



(図4)

9. フルベイクタイマーをセットします。(図 5)



(図 5)

10. 乾燥が終了すると警告音が鳴らされディスプレイが点滅します。(図 6)



(図 6)

### 乾燥の休止

乾燥中はポーズ/ストップボタンを押して何時でも休止できます。再度乾燥を開始する場合はスタートボタンを押します。(図 7)




(図 7)

### 乾燥の中止

乾燥作業を中止する場合は、ポーズ/ストップボタンを2度押しして下さい。(図 8)

続けて2回押します

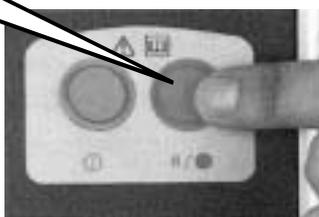

(図 8)

## 距離センサーの特色

乾燥中、距離センサーは適正な距離をチェックしています。発光部が 475 ミリ以上パネルに接近すると発光部が消え警告音が鳴ります。適正な距離にセットされると乾燥が自動的に再開されます。

距離センサーは距離センサー作動ボタンを押して不能にすることが出来ます。その場合の表示は [too cbse] と示されます。

## 重要な注意

使用中距離センサーは「カチャ」という音を発しますが、これは異常音ではありません。

乾燥中のタイマーダイヤルは作動しません。表示部のみが時間を示します。

## 仕様

機種名	キュアマスターウルトラ デジタル (ETS3d)
電源	3相 230V,50/60Hz
消費電力	4500W (フルパワー)
ヒーター	クォーツ、タングステンフィラメント赤外線チューブ (ルビー管付き)
照射面積	1m × 1.2m
寸法	66cm × 164cm × 150cm
重量	50kg

## アフターサービス

### 【製品の保証について】

- 1.この製品には保証がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので内容を良くお読みの上、大切に保存してください。
- 2.保証期間はご購入日から1年間です。ただし、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書を良くお読みください。
- 3.保証期間後の修理

キュアマスターの補修用性能部品の最低保有期間は製造あるいは販売打ち切り後6年です。

- ①この期間は通商産業省の指導によるものです。
- ②補修用性能部品とはその製品の機能を維持する為に必要な部品です。

## お客様ご相談窓口

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-15  
TEL 03-3654-3221 FAX 03-3653-8939

札幌営業所 〒065-0042 北海道札幌市東区本町 2条 5-3-2  
TEL 011-783-0017 FAX 011-783-5518

仙台営業所 〒984-0003 宮城県仙台市若林区 6丁の目北町 16-20  
TEL 022-288-0273 FAX 022-288-0561

名古屋営業所 〒485-0033 愛知県小牧市郷中 1-129  
TEL 0568-76-6938 FAX 0568-76-6939

大阪営業所 〒569-0823 大阪府高槻市芝生町 2-62-27  
TEL 0726-92-0112 FAX 0726-92-0118

富山営業所 〒930-0174 富山県富山市野町 101-2 宮本ビル 1F  
TEL 082-832-7818 FAX 082-832-7818

広島営業所 〒731-0154 広島県広島市安佐南区上安 2-12-13  
TEL 0878-89-1771 FAX 0878-89-1771

福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 1-18-1  
TEL 092-573-7918 FAX 092-574-1293